




13

★ Перед установкой батарей убедитесь что выключатель находится в положении выключено (OFF).



14


★ Вытащите батареи после использования машинки.

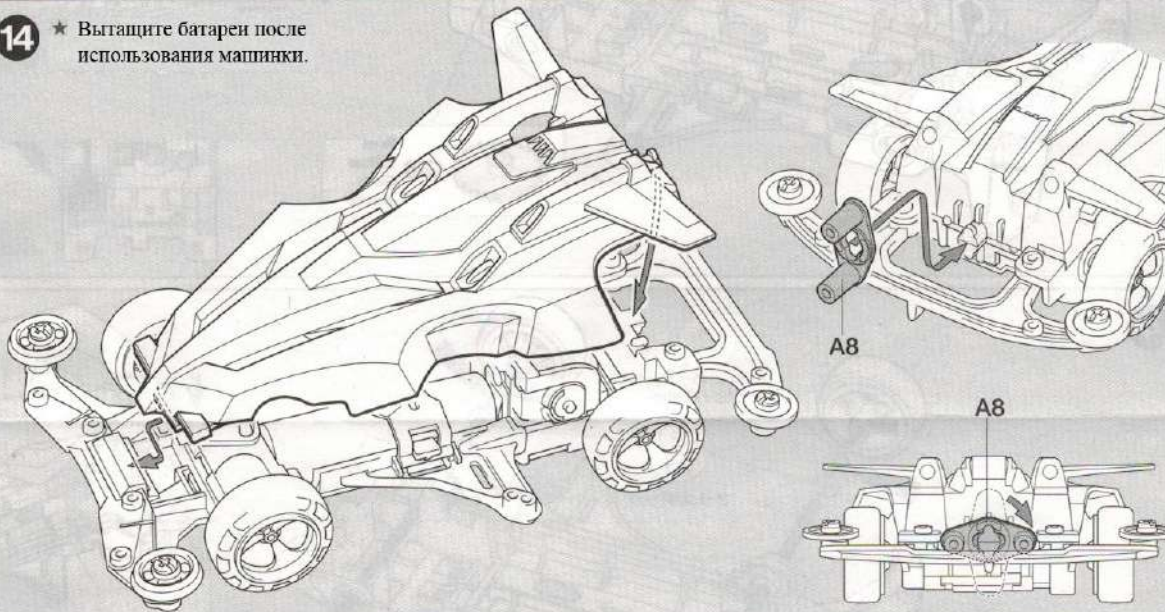

Открытие крышки шестирён.

4:1

Передаточное число.

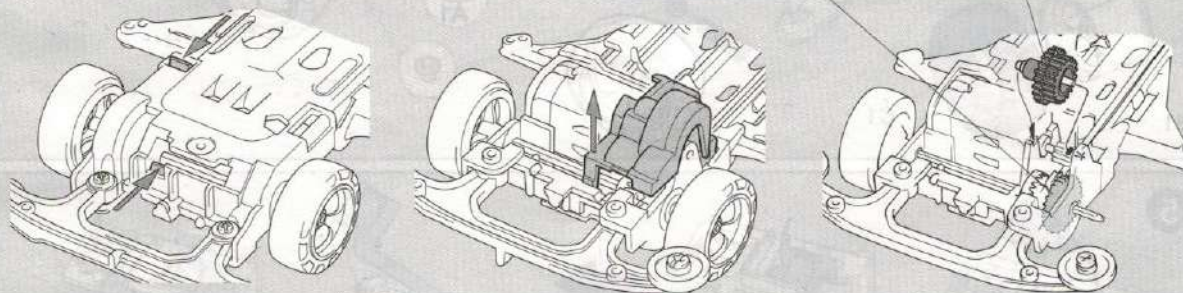

★ Возможно заменить втулки на подшипники из опциональных наборов которые покупаются отдельно.

Набор подшипников 15287. A1



Подшипник 15111. G17