



# BLITZER-SONIC VS CHASSIS

## BLACK SPECIAL

VS CHASSIS




ITEM 19615

Для сборки вам понадобятся:



Мотор Тамия типа 130.

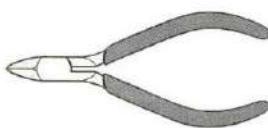

Кусачки для пластика.

R6/AA/UM3

R6/AA/UM3

Две батареи типа АА/R6/UM6.




+ Малая крестовая отвёртка.



Модельный нож.

1

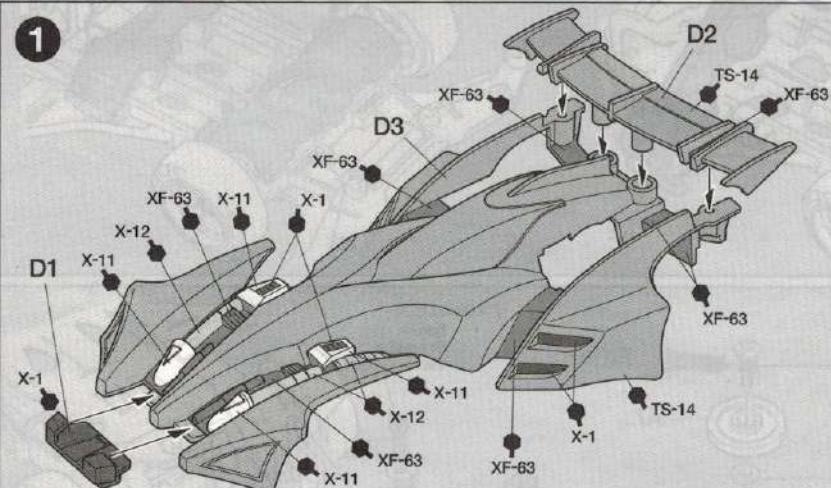


Номера цветов фирмы Тамия.



TS-14 Black (Чёрная).


X-11 Chrome Silver  
(Серебряный металлик).X-12 Gold Leaf  
(Золотой металлик).XF-63 German Grey  
(Немецкий серый полевой).

2

Наклейки.

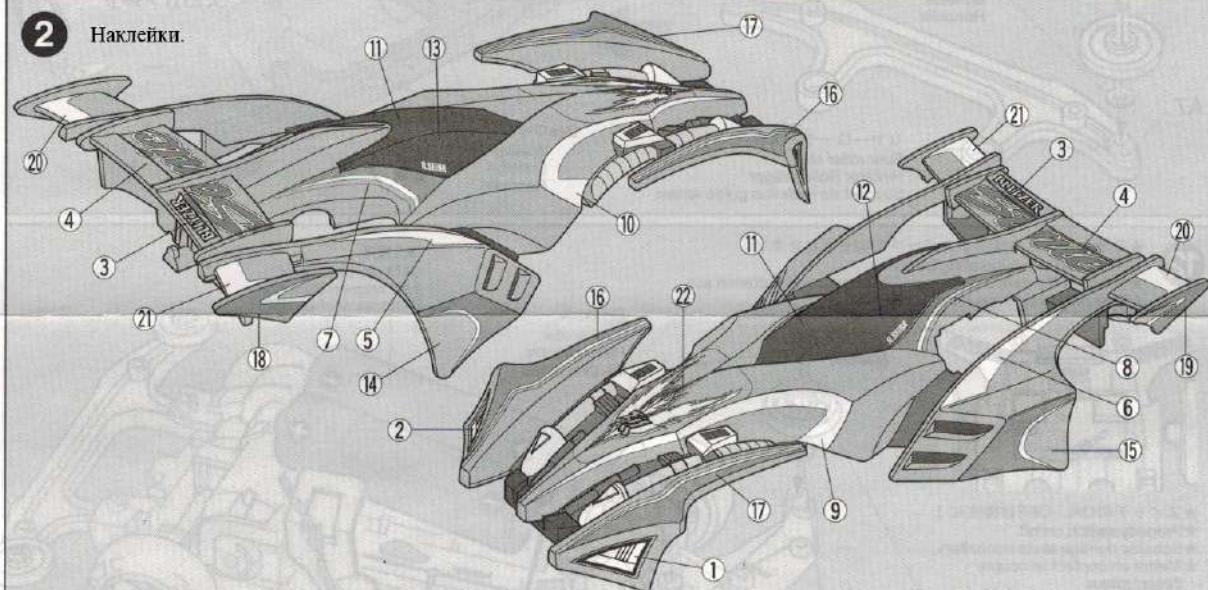

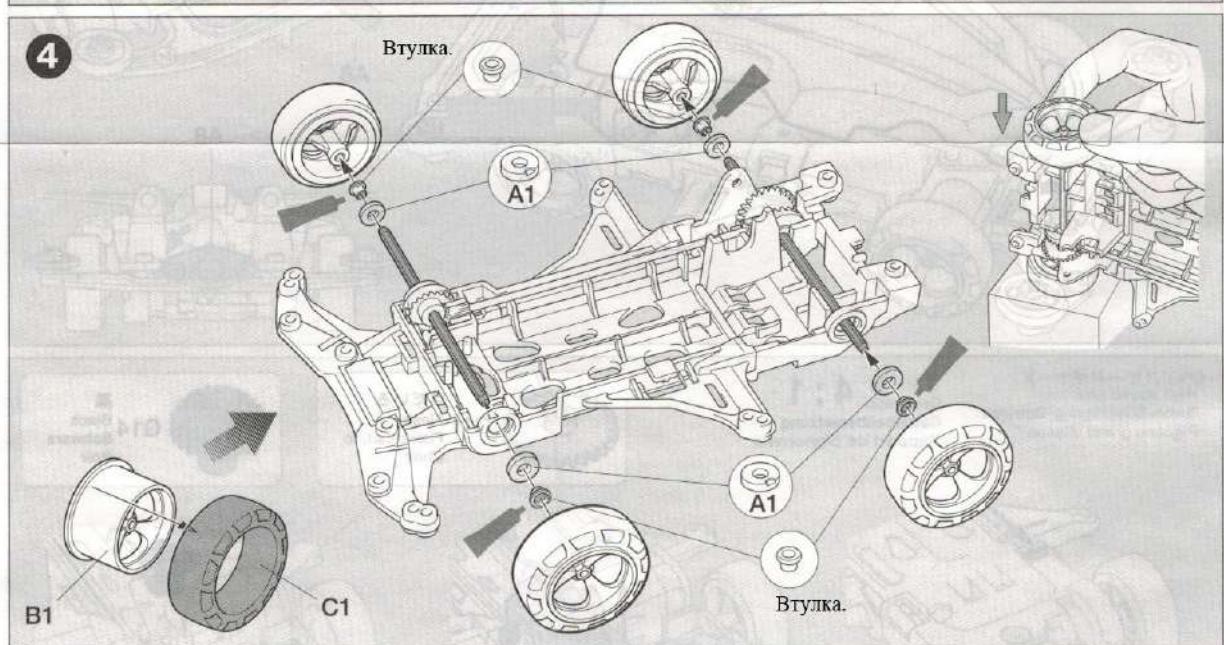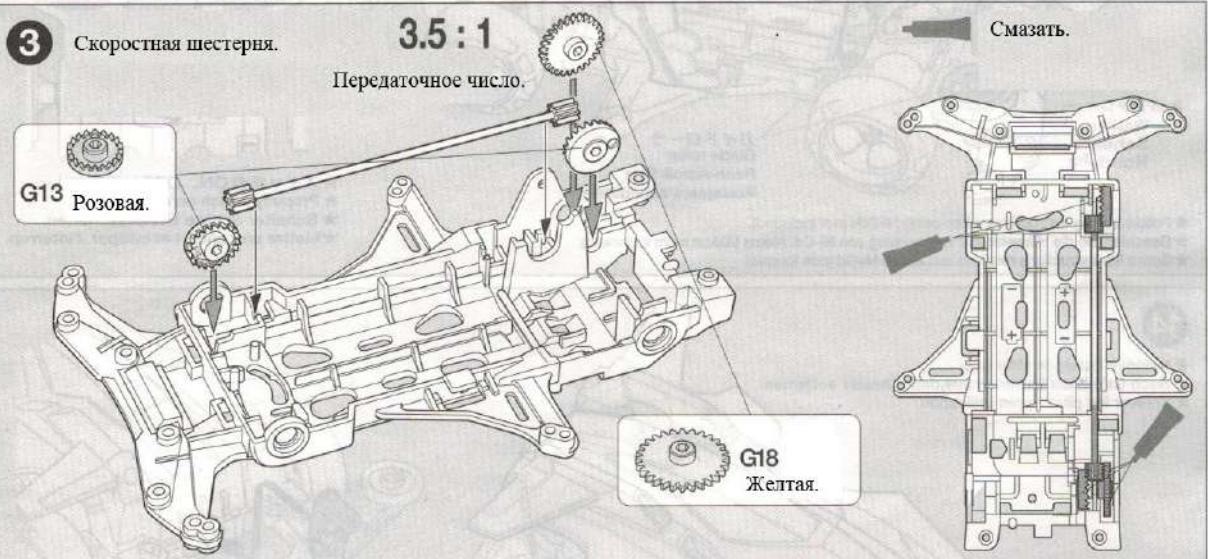

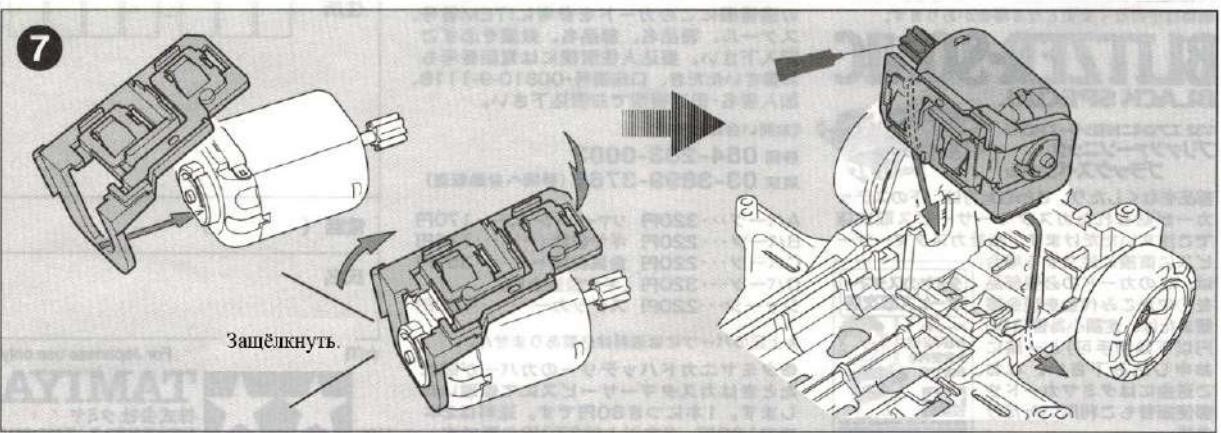

1100 ©2000 TAMIYA

TAMIYA, INC. 3-7, ONDAWARA, SHIZUOKA-CITY, JAPAN.

**8**



Скоротсная шестерня.

**3.5 : 1**



Передаточное число.

**G17**

Светло синяя.

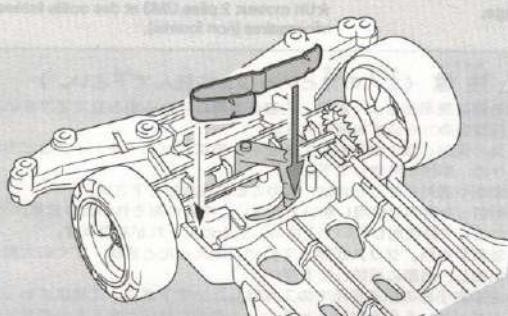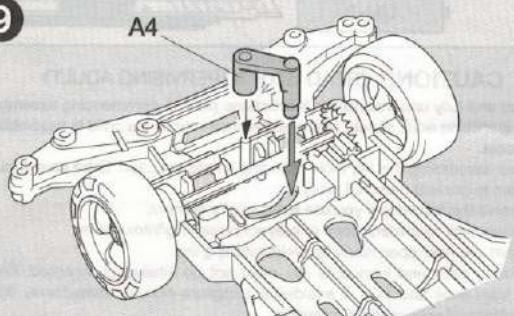**9****A4****10****A3**

Зашёлкнуть.

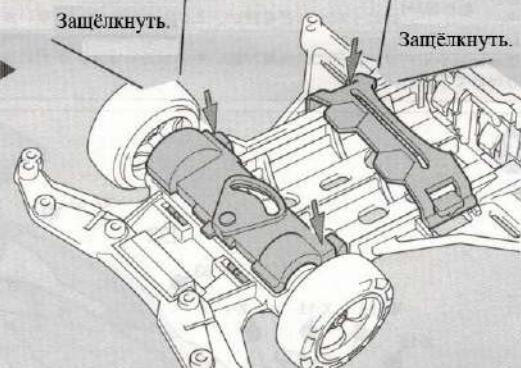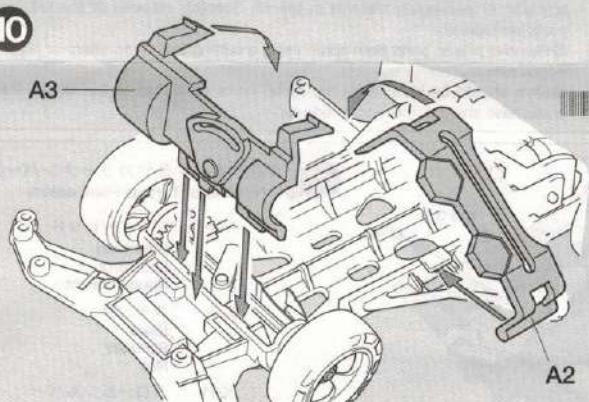**A2**

Зашёлкнуть.


**11**Винт для отверстий  
с различными  
диаметрами.

2 мм шайба.

**A7**

Задняя стойка для роликов.

2 x 6 мм винт.

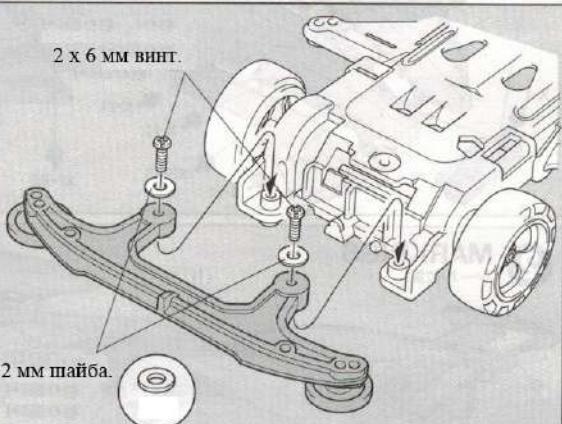


**12**

★ Перед установкой батареи убедитесь что выключатель находится в положении выключено (OFF).


У выключателя 2 положения:

Выключено (OFF) и Включенno (ON).

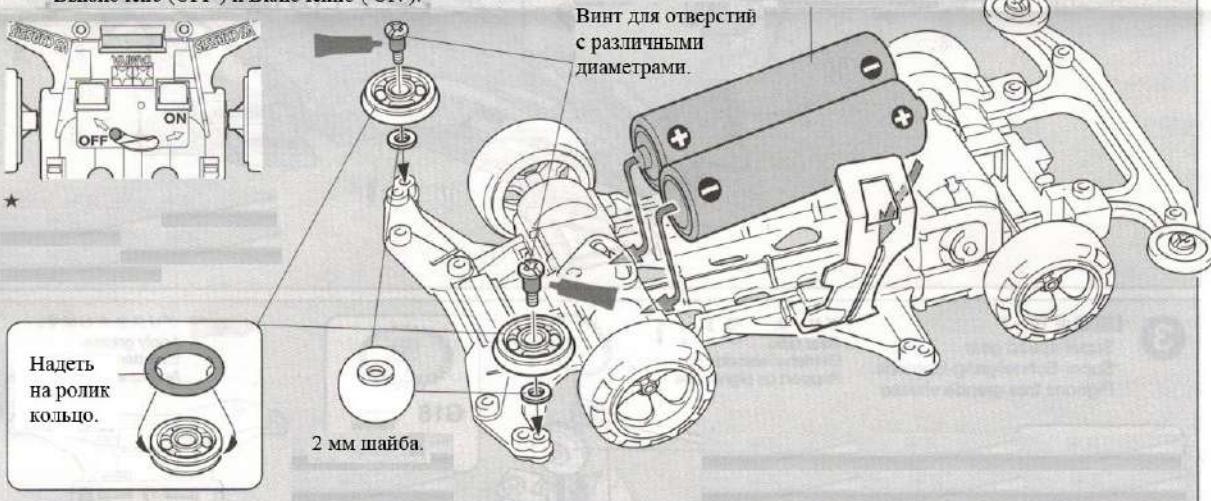


**13**

★ Вытащите батарею после использования машинки.

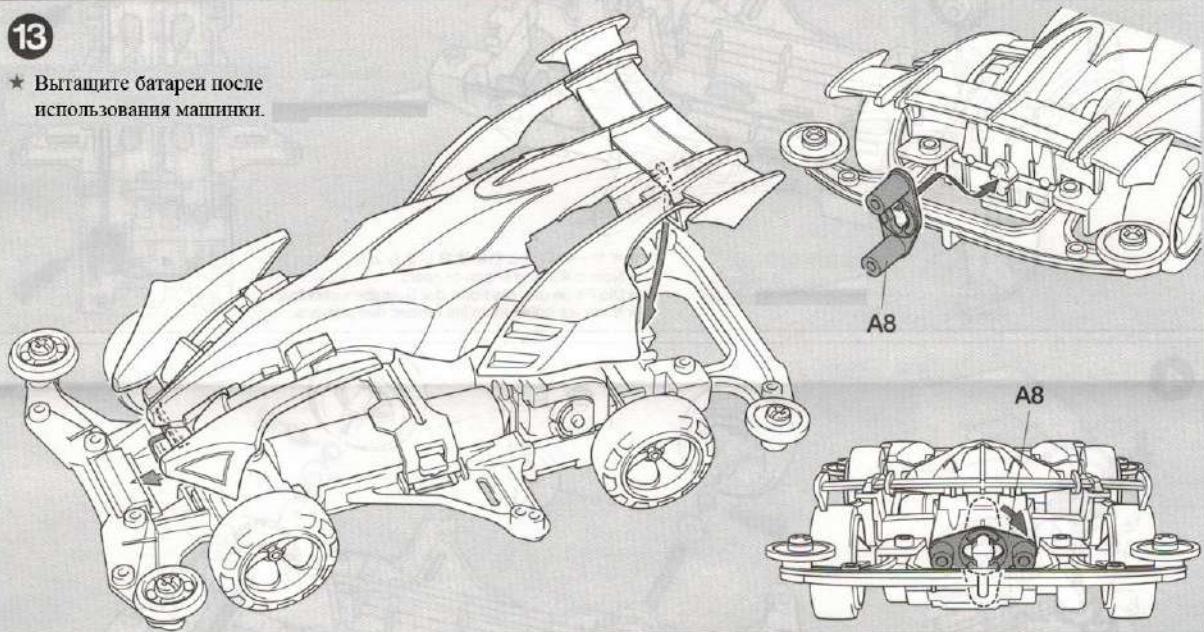

Открытие крышки шестерён.

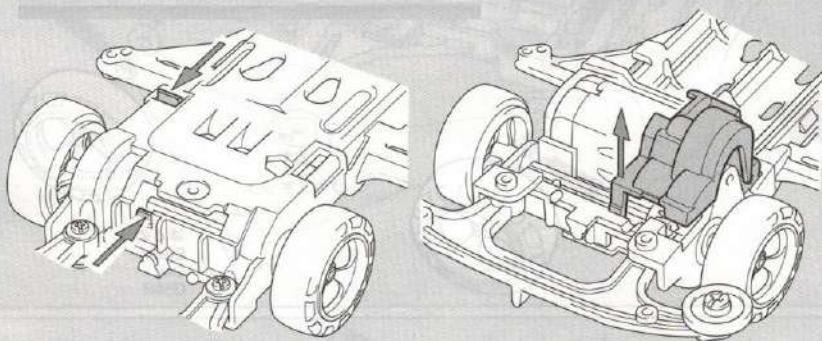

★ Возможно заменить втулки на подшипники из опциональных наборов которые покупаются отдельно.

Набор подшипников 15287.



Подшипник 15111.

